


# Принтер лазерный Kyocera Ecosys P3145dn




# Замена картриджа ТК-3160

Откройте переднюю крышку, разблокируйте контейнер с тонером и извлеките его


1

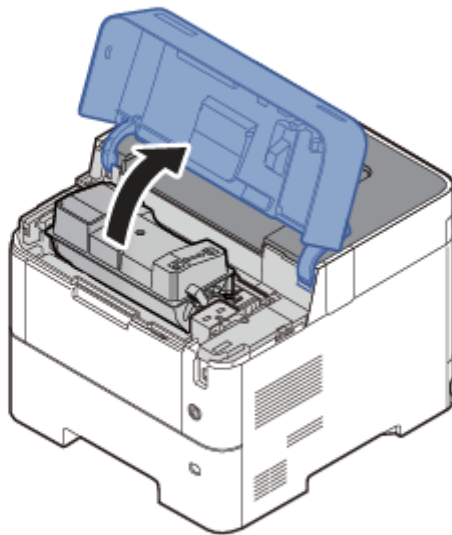

2

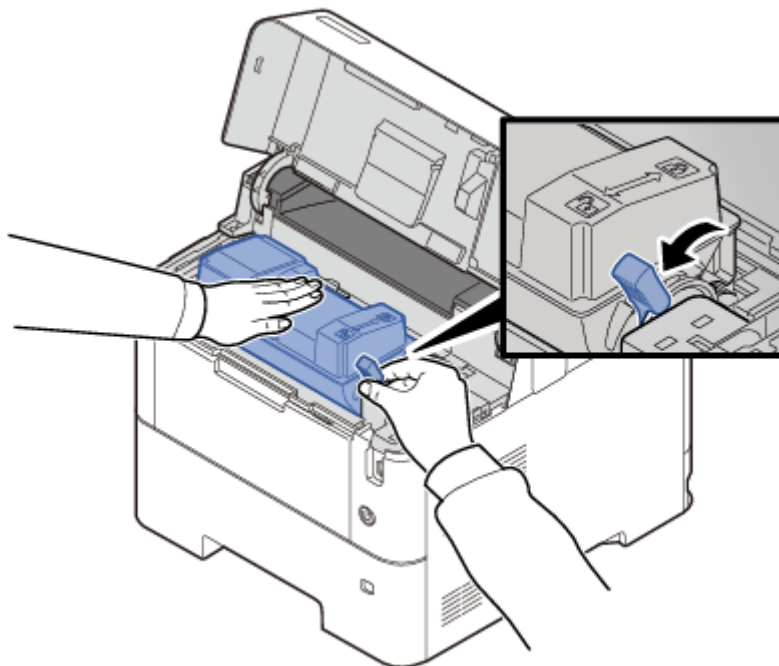

3

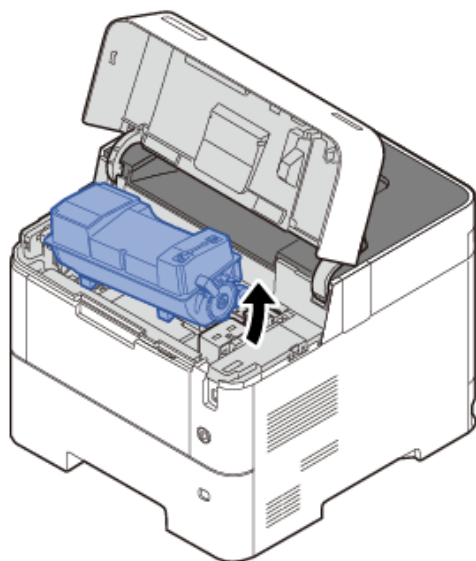


**ПРИМЕЧАНИЕ**

Вынимая контейнер с тонером из аппарата, сначала поднимите его правую часть.




**ВАЖНО**

Не касайтесь контейнера в местах, показанных на рисунке ниже.

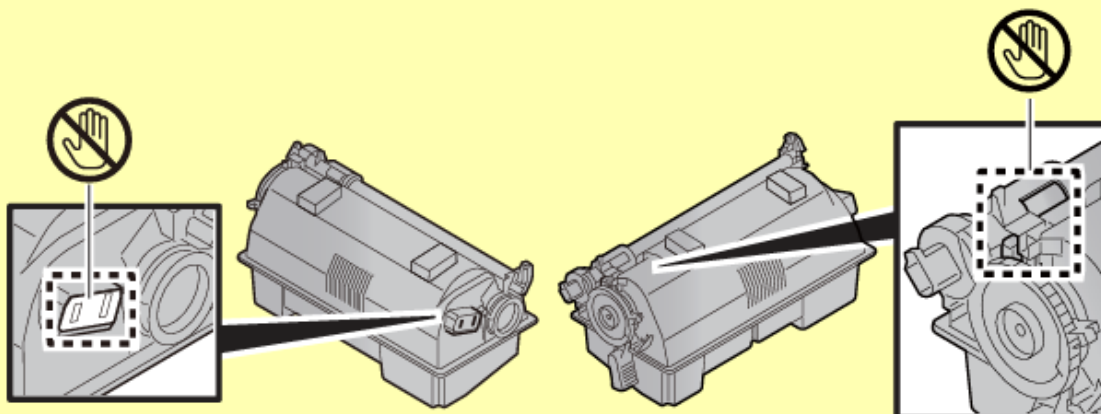


Извлечённый контейнер с тонером поместите в пластиковый мусорный пакет

4

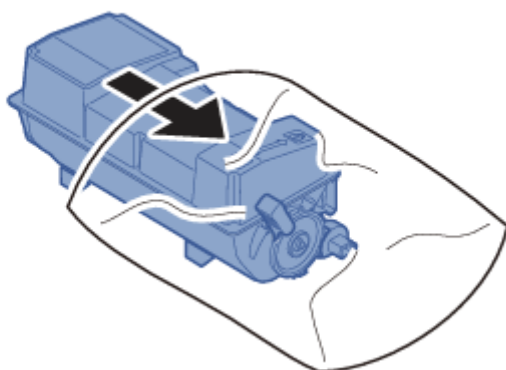


Извлеките новый контейнер с тонером из коробки

5

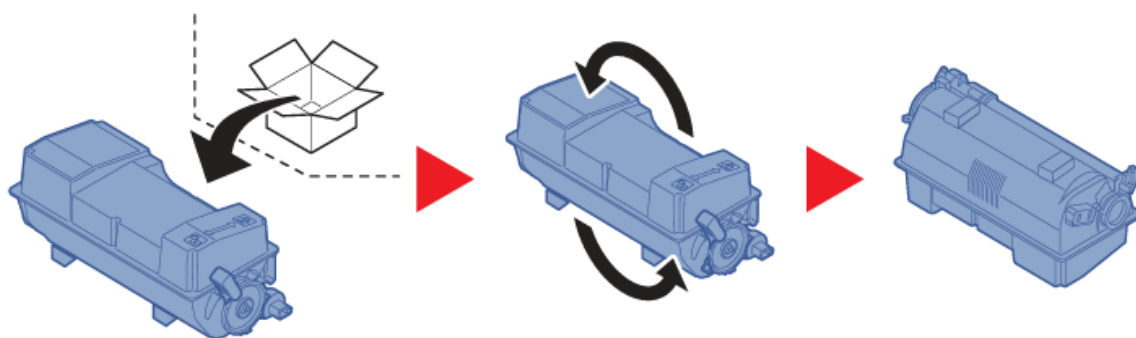


Встряхните контейнер с тонером и установите его

6

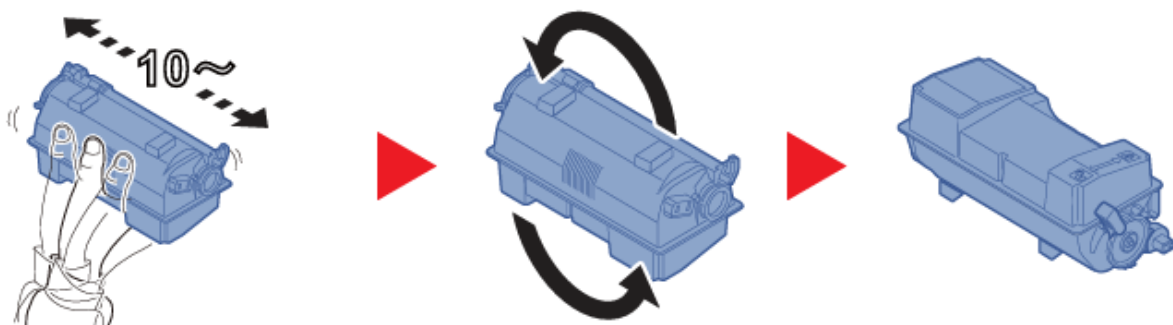


7

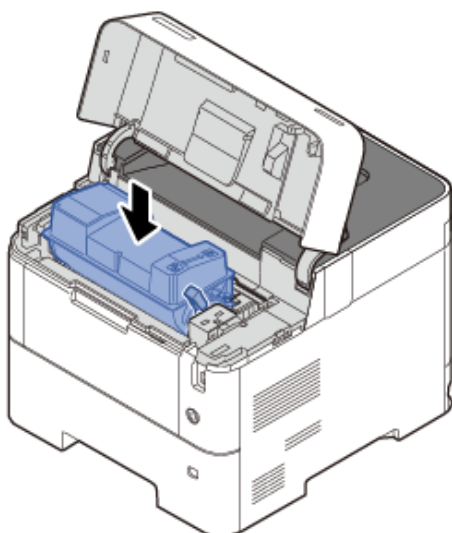


После установки не забудьте заблокировать контейнер с тонером и закрыть переднюю крышку

**8**

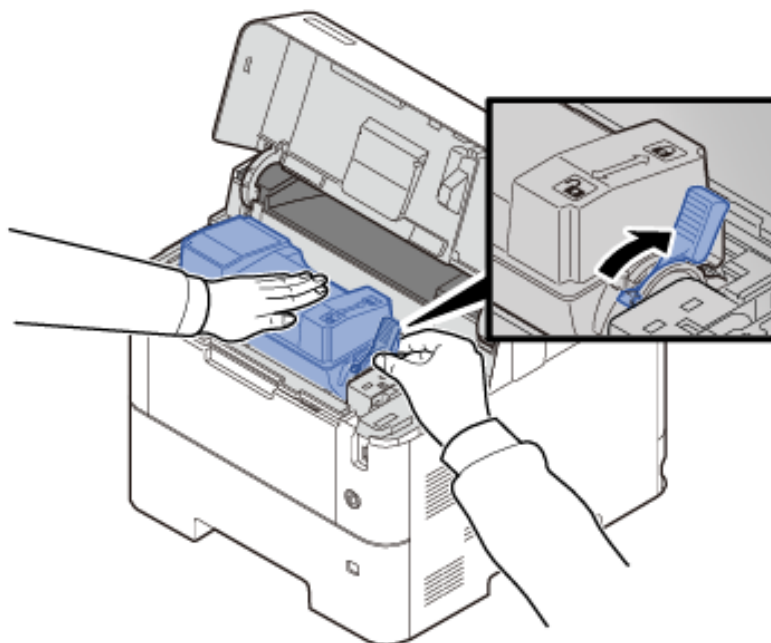

**9**

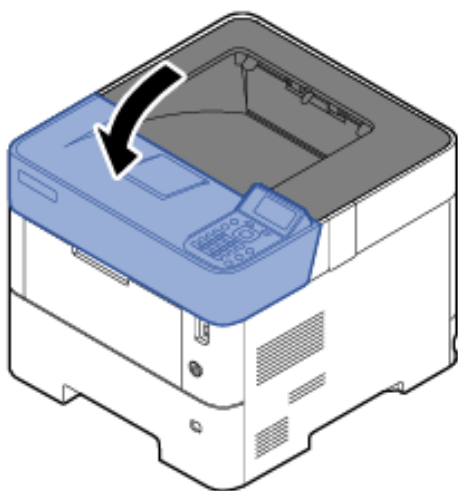

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**


- Если передняя крышка не закрывается, проверьте правильность установки нового контейнера с тонером
- Верните израсходованный контейнер с тонером ИТ отделу

# Замена бункера для отработанного тонера


## ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь утилизировать детали, содержащие тонер, путем сжигания. Искры от пламени могут стать причиной ожогов.

1

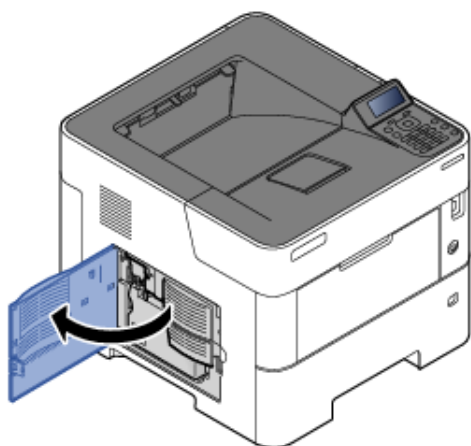



2

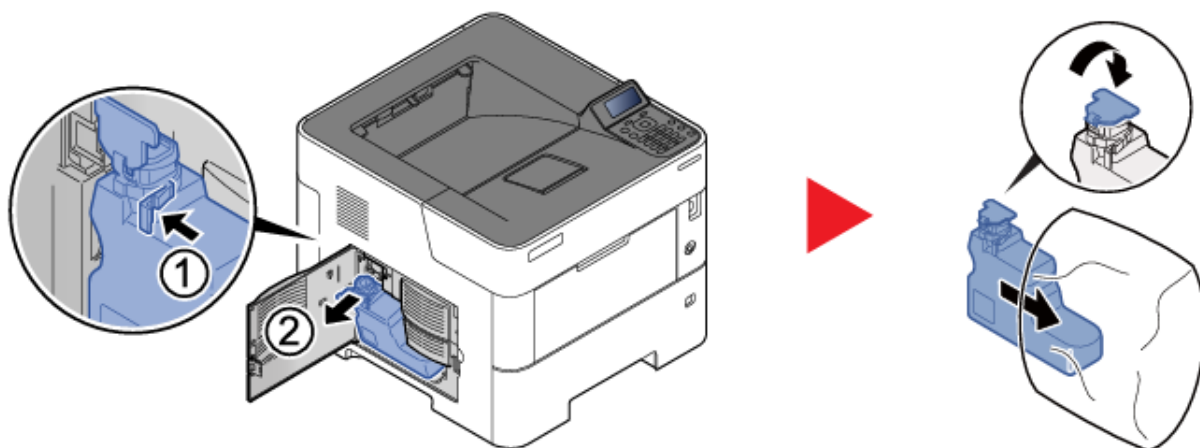

3



4

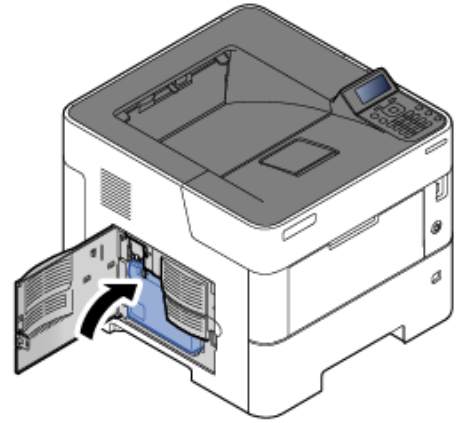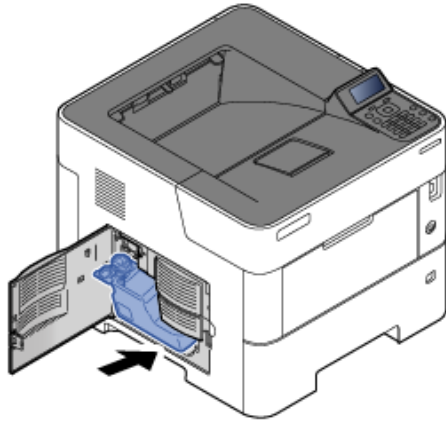

5



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Верните использованный бункер для отработанного тонера ИТ отделу

# **Ошибка “Неоригинальный картридж с тонером”**

Одновременно удерживайте кнопки [OK] и [Отмена] на протяжении как минимум 3 секунд.