


# Принтер лазерный Kyocera Ecosys P6230cdn



# Замена картриджа ТК-5270(К,М,С,У)


1.

Откройте переднюю крышку

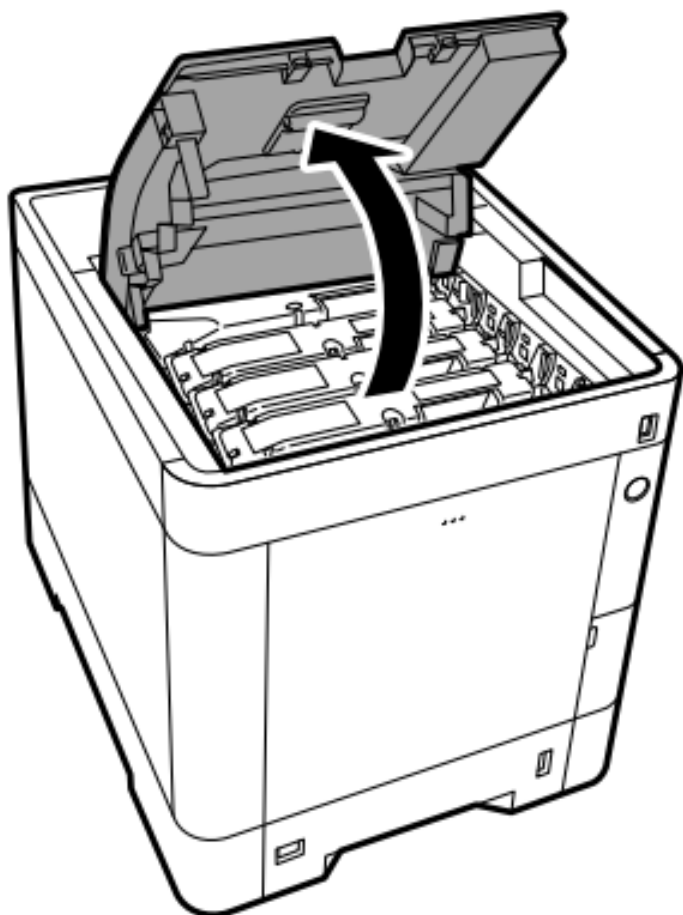

2.

2.1 Разблокируйте нужный контейнер с тонером и извлеките его (вынимая контейнер с тонером из аппарата, сначала поднимите его правую часть)

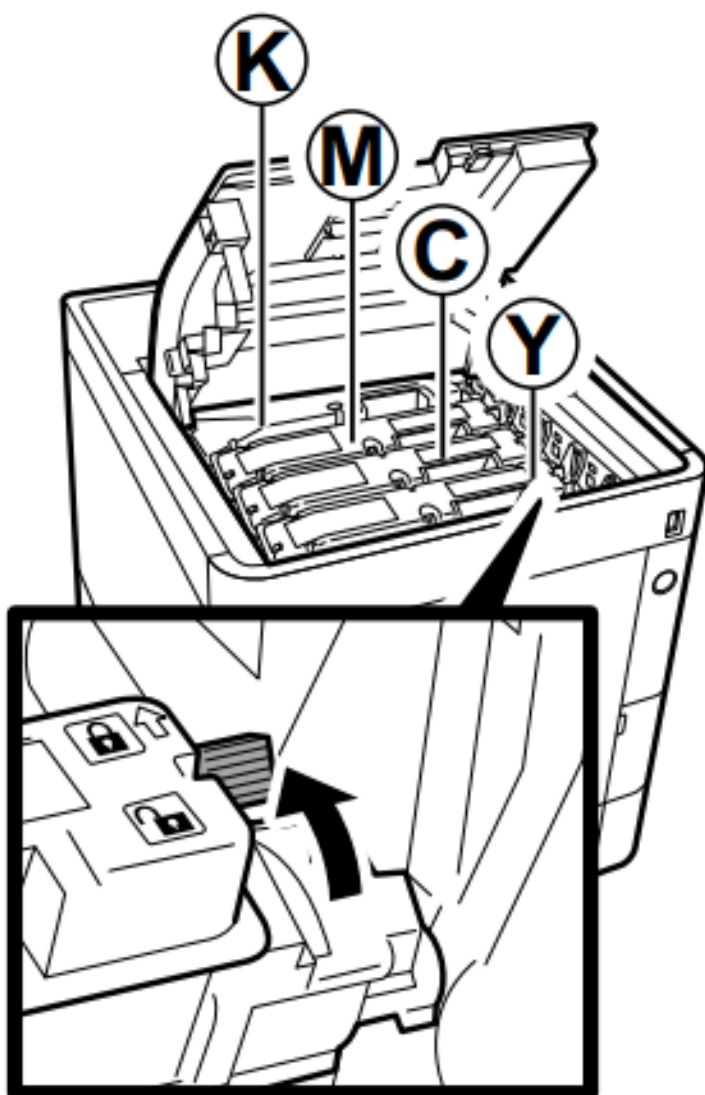

2.2 Установите и заблокируйте контейнер с тонером в аппарат (при установке контейнера сначала зафиксируйте левую часть, а потом правую)

3.

Закройте переднюю крышку

